

L1 SERIES

Air Deflectors for 1525EBL L1 Enamel Liners



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Use with Valor Models 1500 Heaters with 1525EBL Enamel Liners ONLY

In some instances with the enamel panels installed in the Linear L1 fireplace, the hollow nature of the enamel panels temporarily disrupts the air flow on start-up causing the pilot to extinguish and the burner to lift. This issue is more prevalent when there is no vertical rise in the vent system.

Solution


To help with the air distribution and prevent this problem, we recommend the installation of air deflectors. **Please note that the installation of the air deflectors will prevent the installation of the Lighting Kit** (the use of which is otherwise not recommended with the enamel panels for aesthetic reasons).

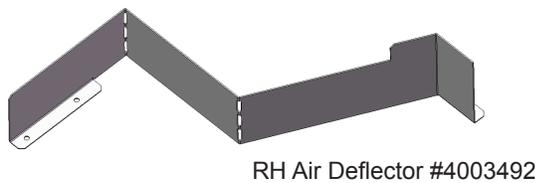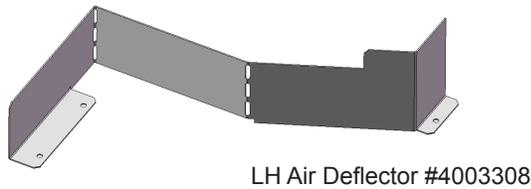


Installation

Install the air deflectors before installing the enamel panels. It will be necessary to remove the burner.


1. Remove the burner (1 screw) and both platform supports (2 screws each).

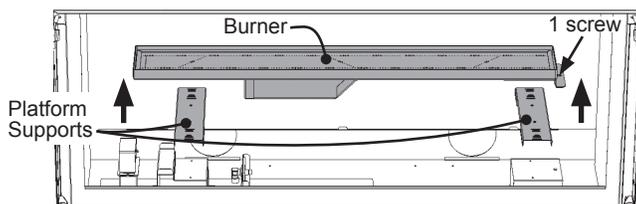


2. The air deflectors are supplied flat. Identify the left and right hand air deflectors. The right hand deflector is longer.

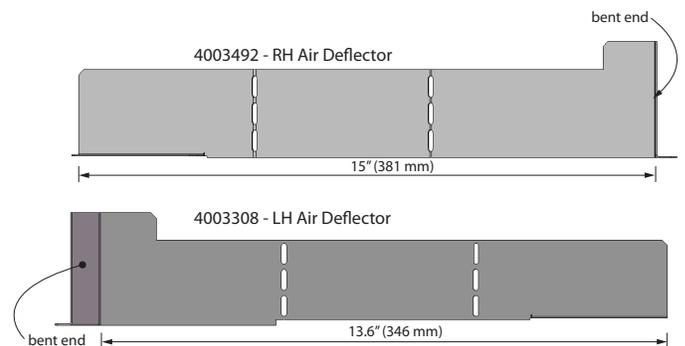

3. Bend the air deflectors to shape as indicated below.

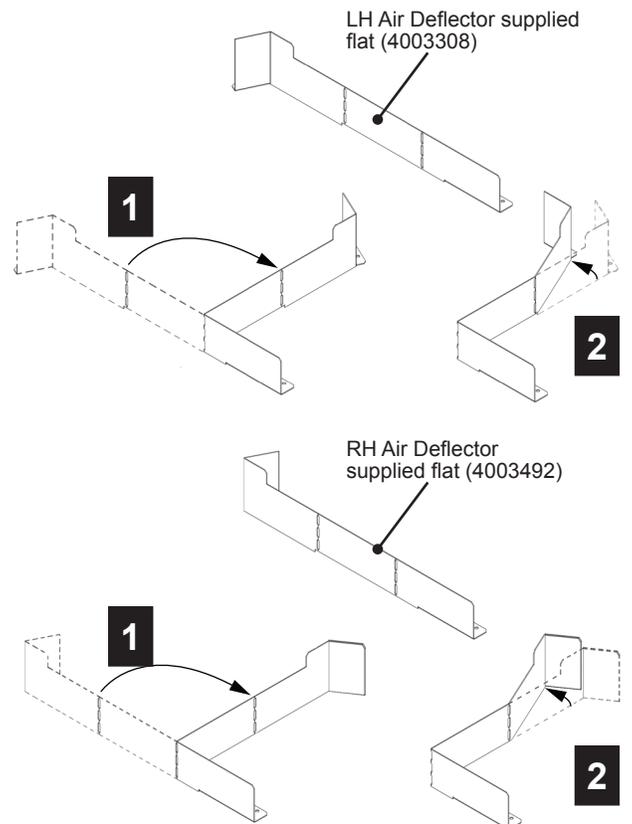

4. Install the air deflectors as shown. Fix them in place with 3 existing screws already in the firebox as indicated.

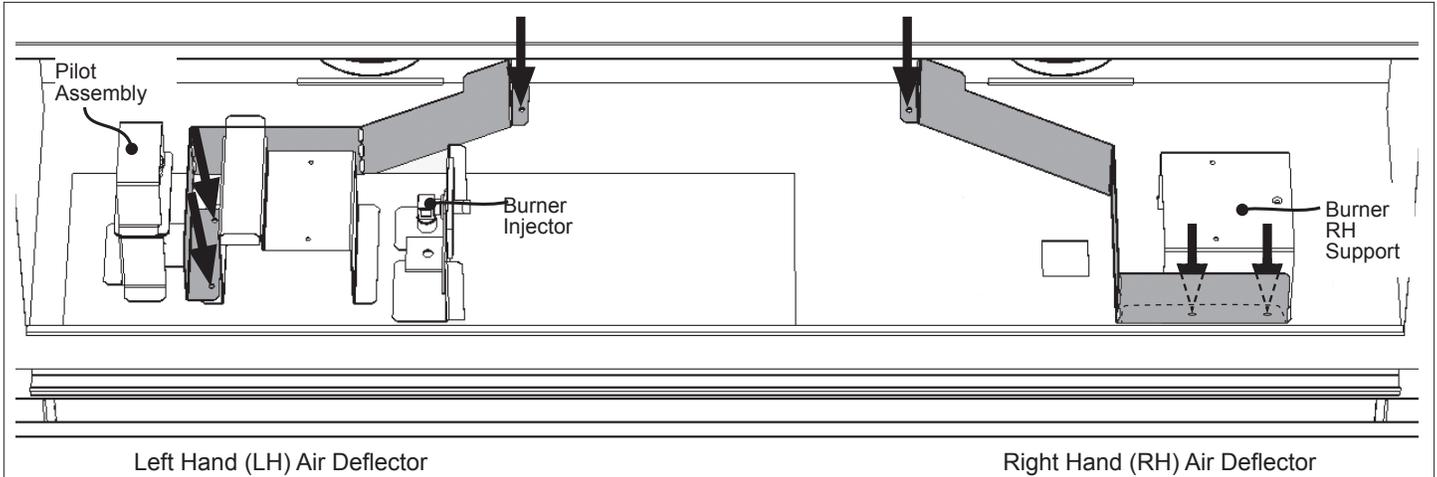

5. Re-install the side platform supports and the burner.
6. Continue with the installation of the enamel panels and complete the fireplace installation as indicated in the *Installation and Owner's Manual* provided with the Linear L1 fireplace.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Défecteurs d'air pour Panneaux émaillés L1 1525EBL


Directives d'installation

Utilisez avec les foyers Valor 1500 installés avec les Panneaux émaillés 1525EBL seulement

Dans certains cas, lorsque les panneaux émaillés sont installés dans le foyer Linear L1, le vide des panneaux émaillés crée une perturbation temporaire de la circulation d'air lors de l'allumage ce qui éteint la veilleuse et rend la flamme instable. Cette situation se produit plutôt lorsqu'il n'y a aucune élévation verticale dans le système d'évacuation.

Solution


Pour améliorer la distribution d'air et corriger cette situation, nous conseillons l'installation de déflecteurs d'air. **Veillez noter cependant que l'installation des déflecteurs d'air empêche l'installation du kit d'éclairage d'ambiance** (pour des raisons esthétiques, l'utilisation de l'éclairage d'ambiance est d'ailleurs déconseillée avec les panneaux émaillés).

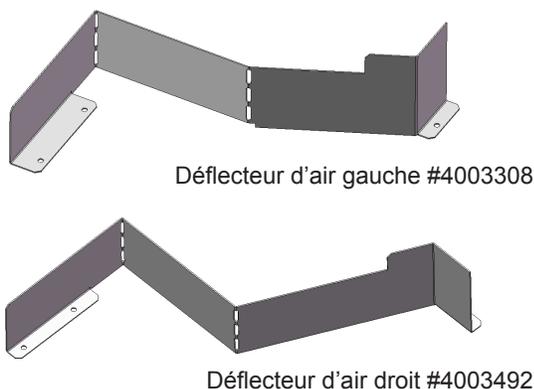


Installation

Installez les déflecteurs d'air avant d'installer les panneaux émaillés. Il est nécessaire d'enlever le brûleur.


1. Enlevez le brûleur (1 vis) et les supports de plateforme gauche et droit (2 vis chacun).

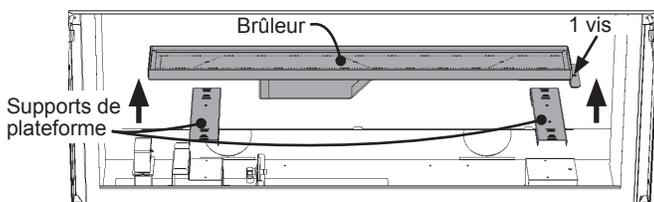


2. Les déflecteurs sont fournis à plat. Identifiez le déflecteur gauche et le droit.

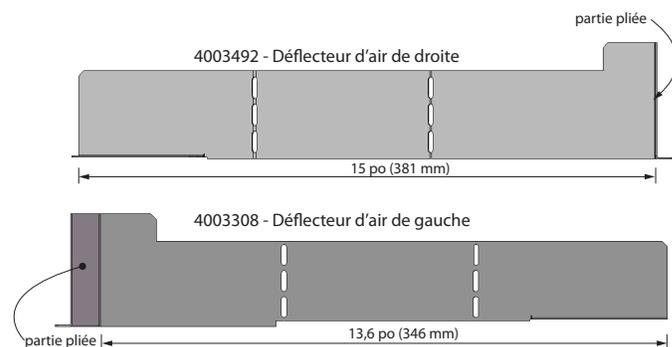

3. Pliez les déflecteurs tel qu'indiqué ci-dessous.

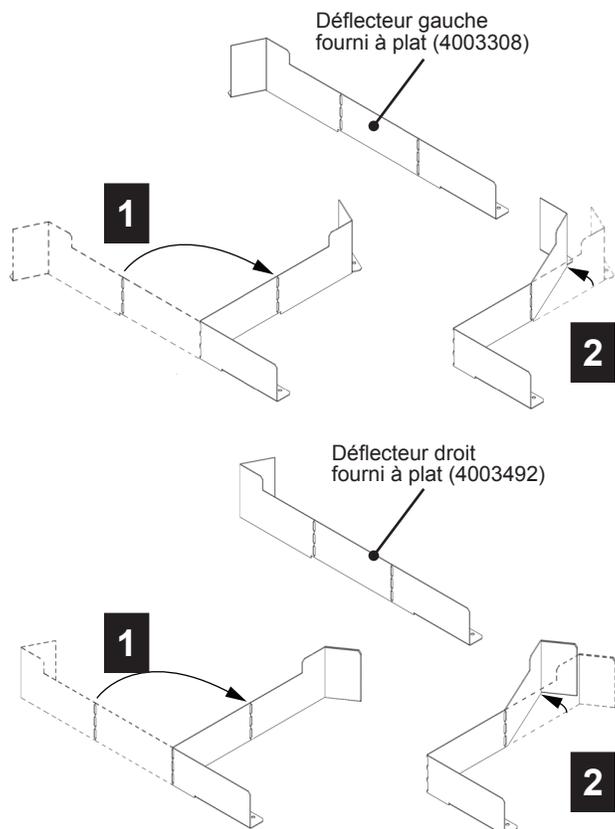

4. Installez les déflecteurs d'air tel qu'indiqué. Fixez-les avec 3 vis chacun, déjà dans la boîte de foyer tel qu'indiqué.

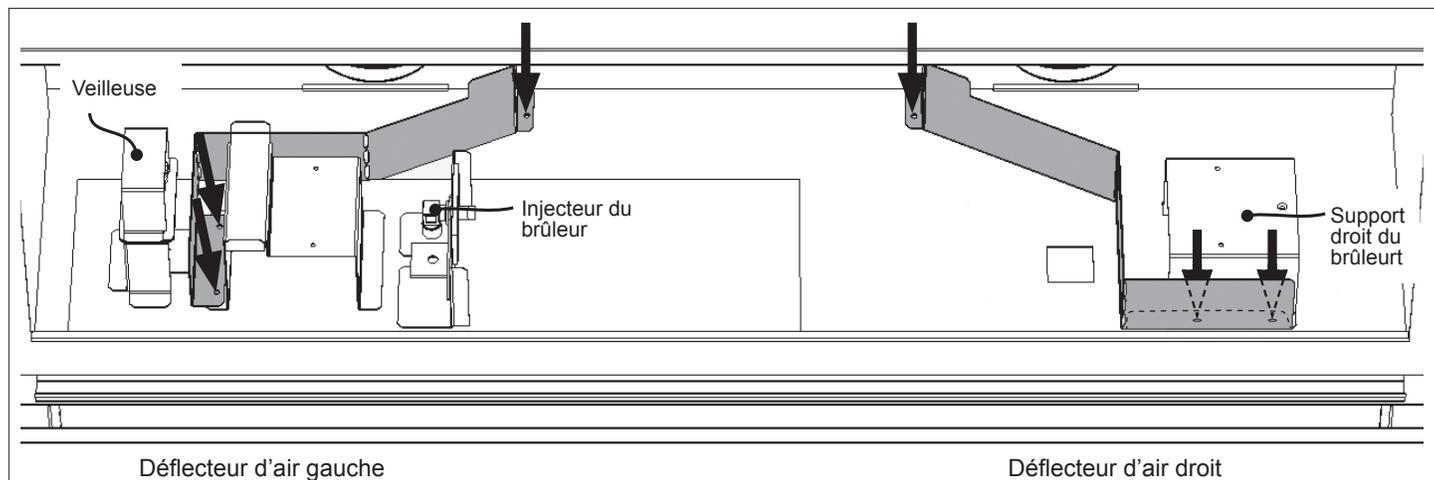

5. Réinstallez les supports de plateforme et le brûleur.
6. Installez les panneaux émaillés et complétez l'installation du foyer tel qu'indiqué dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer Linear L1.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour **Miles Industries Ltd.**
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246
www.foyervalor.com